Комплект и размеры

1×



Считыватель в корпусе

1×



Винт M3×6
(в корпусе)



Кабель питания
и RS-485
не входит в комплект

Штриховая рамка — не входит в комплект. Винт M3 показан в масштабе 1:1.

Крепление к стене (не входит в комплект): 2–4 самореза через пазы 6×4 — диаметр 3–3,5 мм, головка потайная или полукруглая Ø6–8 мм. Бетон, кирпич, газобетон — с дюбелями Ø5–6 × 25–30 мм и саморезами 30–40 мм; дерево, фанера, ДСП — саморезы 25–30 мм без дюбелей; гипсокартон — дюбели для ГКЛ.



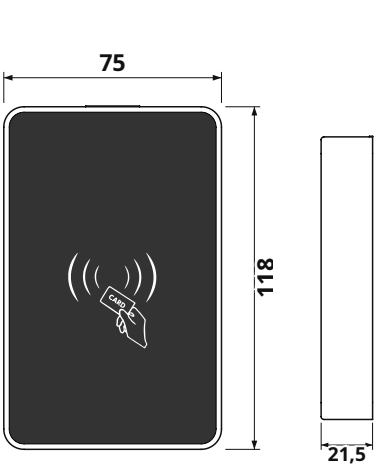

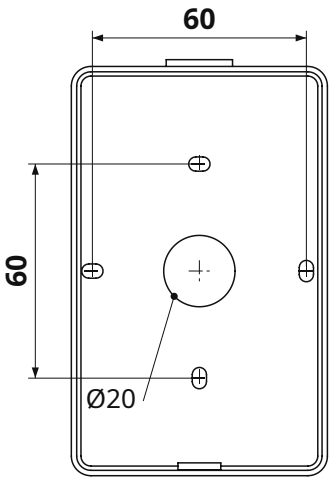

Основание: пазы 6×4, шаг 60 мм

Открыть корпус и подготовить место

1



Выверните винт M3 на нижнем торце.

2

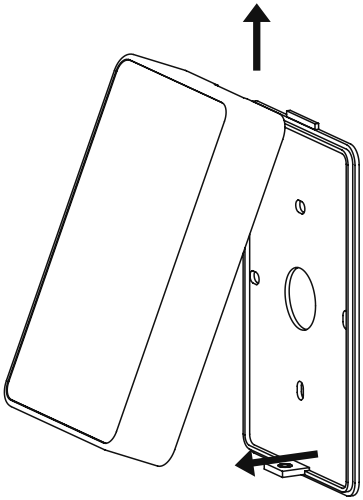

Отведите низ корпуса и снимите его с верхнего зацепа.

3

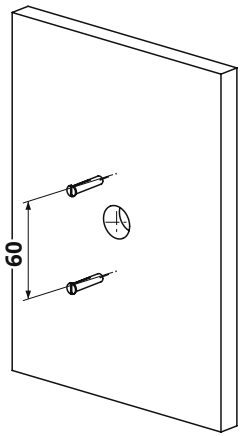

Разметьте 2–4 отверстия по пазам (шаг 60 мм) по уровню. В бетоне и кирпиче просверлите их под дюбели Ø5–6 и вставьте дюбели; в дерево саморезы вкручиваются без дюбелей. Кабель выведите в центре, под отверстие Ø20.

Закрепить основание и подключить

4

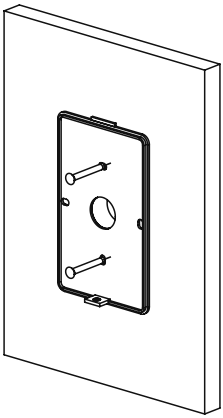

Прикрутите основание 2–4 саморезами через пазы, язычком вверх.

5

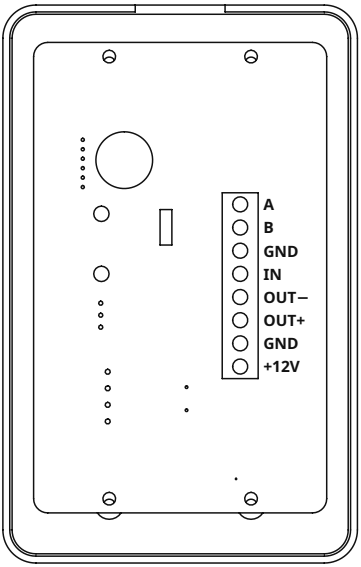

Заведите кабель (не входит в комплект) через отверстие Ø20 основания. Зачистите жилы на 6–7 мм и затяните в колодке отвёрткой SL 2,5.

A, B	линия RS-485
GND	общий (линия RS-485)
IN	вход: кнопка выхода или датчик двери
OUT− / OUT+	выход на замок, до 1 А
GND, +12V	питание 7–24 В постоянного тока

Закрыть корпус

6

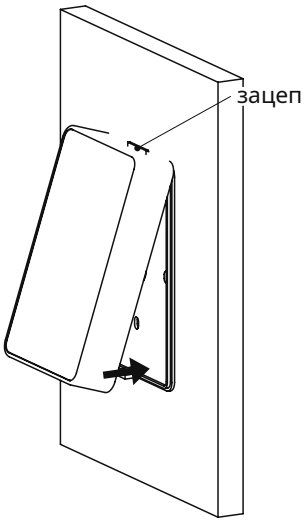

Наденьте корпус на зацеп и прижмите низ.

7

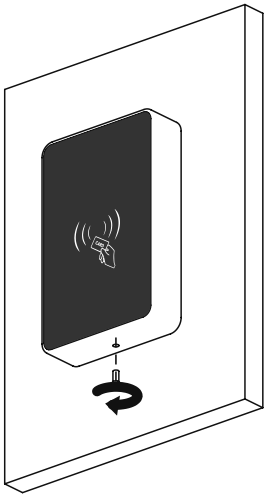

Заверните винт М3.

✓

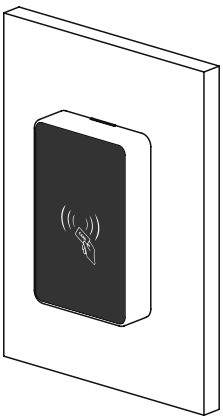

Подносите карту к центру лицевой панели.

Не перетягивайте винт М3 — гайка запрессована в пластик.

Не устанавливайте на металл: он ухудшает чтение карт.